



Wine

CLEANFERM

Preparato microgranulare per la prevenzione e la cura degli arresti fermentativi


Caratteristiche Generali

CLEANFERM interviene in tre fattori critici che possono comportare gli arresti fermentativi:

- Nell'adsorbimento delle sostanze tossiche/inibenti che possono essere presenti nel mosto o formarsi nel decorso fermentativo;
- fornendo un equilibrato apporto di APA e microelementi;
- sopperendo ad un'eccessiva limpidezza del mosto, fornendo un supporto fisico neutro per la moltiplicazione e propagazione dei lieviti.

CLEANFERM è un prodotto ottenuto con una innovativa tecnologia di granulazione: la fibra di cellulosa e le scorze di lievito vengono agglomerate utilizzando una soluzione di diammonio fosfato al 50% micronizzato sulle particelle mantenute in sospensione su letto fluido, consentendo durante il processo di granulazione la formazione microgranuli ad altissima solubilità senza l'utilizzo di leganti estranei; il prodotto così ottenuto è utilizzabile senza la necessità di dover essere pre-disperso in acqua o vino/mosto. CLEANFERM fornisce al mosto nutrienti essenziali, APA prontamente assimilabile ed un supporto fisico per i lieviti, fornendo un notevole aiuto nella prevenzione e nella risoluzione di arresti fermentativi dovuti all'eccessiva limpidezza dei mosti.

CLEANFERM è consigliato in annate particolarmente calde, con uve in cattivo stato sanitario o con un grado zuccherino molto elevato; si raccomanda l'utilizzo di CLEANFERM anche in mosti eccessivamente limpidi (<50 NTU) per prevenire gli arresti fermentativi anche in abbinamento con altri attivanti di fermentazione

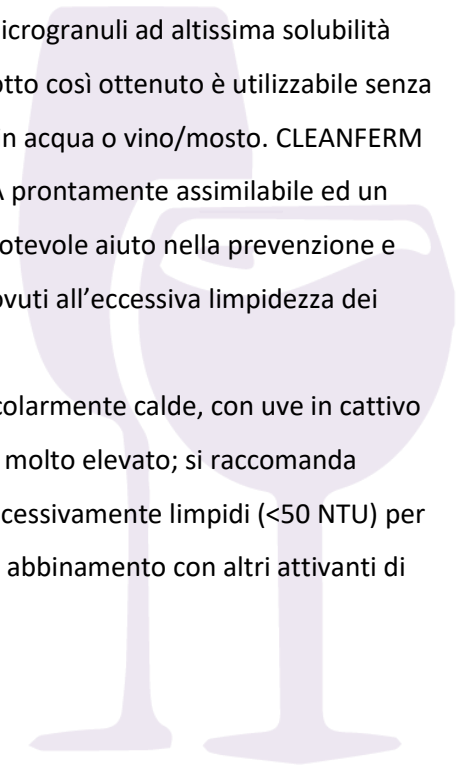



Wine

CLEANFERM interviene nel limitare la formazione di acidità volatile rispetto al non utilizzo del prodotto e a prevenire le ossidazioni.

	Acidità Volatile (g/l)	ICM (420 nm+520 nm+620 nm)
Controllo	0,26	0,623
Con 50 gr/hl di ad inizio fermentazione	0,12	0,142

(fermentazioni di mosto di Chardonnay a 20°C – 10 NTU, senza aggiunta di SO₂)

Dosaggio e modo d'uso

20-60 g/hl scopo preventivo

20-40 g/hl durante la fermentazione

10-20 g/hl ripresa di fermentazione dopo arresti

Disperdere nel mosto avendo cura di omogeneizzare il prodotto nella massa da trattare. La particolare conformazione di CLEANFERM ne permette l'utilizzo senza bisogno di pre-disperderlo grazie alla sua solubilità istantanea.

Confezione e conservazione

Sacchetti in poliaccoppiato di alluminio da 1 Kg.

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da fonti di calore.

